

IXIO-ST


CAPTEUR PRÉSENCE POUR PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES



Consultez le site Web
pour connaître les autres
langues de ce document.



DESCRIPTION

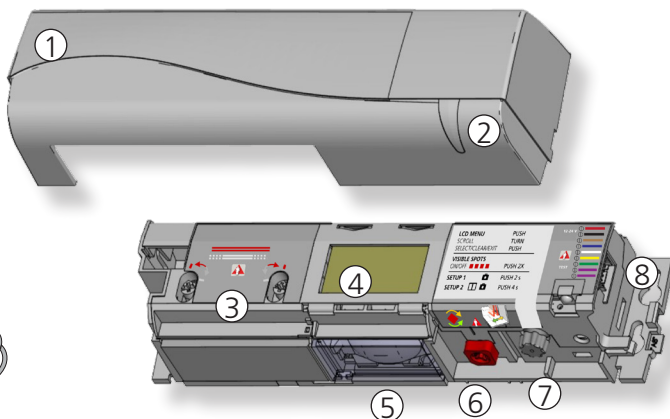

20.5349

- | | |
|--|---|
| 1. capot | 6. bouton de réglage principal |
| 2. fenêtre de DEL | 7. bouton de réglage de l'angle du rideau IRA |
| 3. réglage de la largeur du rideau IRA | 8. connecteur principal |
| 4. écran ACL | |
| 5. lentilles IRA | |

ACCESSORIES




10IMB
accessoire de support



10ICA
accessoire de plafond




10JURA
Accessoire universel pour la pluie



35.1609 : couvercle noir
35.1302 : couvercle blanc
35.1303 : couvercle argent



10CDA
accessoire pour porte courbée




10XIOSPACER
accessoire d'espacement

Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC lorsqu'il est assemblé conformément aux instructions fournies avec cet ensemble. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

INSTALLATION



Le détecteur doit être fixé solidement afin d'éviter des vibrations extrêmes.

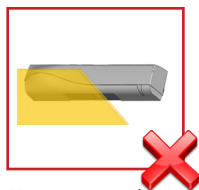

Ne couvrez pas le détecteur.




Évitez les objets en mouvement et sources de lumière dans le champ de détection.



Évitez les objets très réfléchissants dans le champ infrarouge.

ENTRETIEN

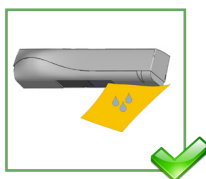


Nous recommandons de nettoyer les pièces optiques au moins une fois par an ou plus, le cas échéant, en raison des conditions environnementales.



N'utilisez pas de produits agressifs pour nettoyer les pièces optiques.


SÉCURITÉ

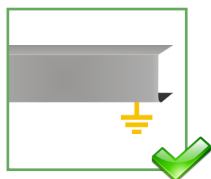


Le dispositif de commande de la porte et le profil du capot du linteau doivent être correctement mis à la terre.



Confiez l'installation et la configuration du détecteur uniquement à du personnel formé et qualifié.

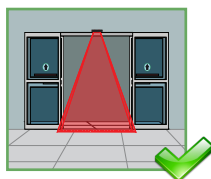

Après l'installation et avant de quitter les lieux, effectuez un test du périphérique (conformément à la norme ANSI 156.10).

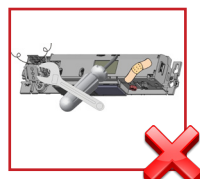

La garantie est invalide si des réparations non autorisées sont réalisées ou tentées par un personnel non autorisé.

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA, INC.

BEA, Inc., le fabricant du capteur, ne peut pas être tenu pour responsable des installations incorrectes ou des réglages inappropriés du capteur ou de l'appareil; par conséquent, BEA, Inc. ne garantit aucune utilisation du capteur ou de l'appareil en dehors de son usage prévu.

BEA, Inc. recommande fortement que les techniciens d'installation et d'entretien soient certifiés AAADM pour les portes piétonnes, certifiés IDA pour les portes et portails, et formés en usine pour le type de système de portes et portails.

Les installateurs et le personnel d'entretien sont tenus d'exécuter une évaluation des risques à la suite de chaque installation et entretien pour s'assurer que les performances du système de capteur/de l'appareil sont conformes aux réglementations, normes et codes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois l'installation ou l'entretien terminés, une inspection de sécurité de la porte ou du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) relatives aux bonnes pratiques du secteur. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel d'entretien. Vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité AAADM (p. ex. ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325 et Code international du bâtiment).

Vérifiez que la signalétique, les pancartes et les étiquettes d'avertissement réglementaires sont présentes.



TECHNOLOGIE / PERFORMANCES

Mode de détection :	Présence temps de réponse typique : < 200 ms (max. : 500 ms)
Technology	Infrarouge actif avec analyse de fond Point : 2 po x 2 po (typ) Nombre de points : 24 max. par rideau Nombre de rideaux : 1
Hauteur de montage :	6'6" – 11'6" les règlements locaux peuvent affecter la hauteur de montage acceptable (applications pédestres seulement)
Plage de température : (détecteur)	-13 – 131 °F (-25 – 55 °C) * 0 – 95% d'humidité relative, sans condensation l'écran ACL fonctionne aux températures de 14 à 131 °F (-10 à 55 °C) . Le détecteur peut encore être programmé dans des températures plus froides, mais avec la télécommande.

ÉLECTRIQUE

Sortie

Relais 1



Relais électromécanique (potentiel et sans polarité)

Courant de contact max. : 1 A

Tension de contact max. : 30 V c.c.

Temps de maintien réglable : 0,5 – 9 s

Relais 2



Relais à semiconducteurs (potentiel et sans polarité)

Courant de contact max. : 100 mA

Tension de contact max. : 42 V c.a./V c.c.

Entrée de test/surveillance :	Sensibilité : Faible : < 1 V Élevé : > 10 V (max. 30 V) Temps de réponse sur demande d'essai : < 5 ms (typique)
Tension d'alimentation :	12 – 24 VAC ±10% 12 – 30 VDC ±10% À utiliser uniquement sur une alimentation de très basse tension compatible
Consommation d'énergie :	< 2.5 W
Bruit :	< 70 dB

PHYSIQUE

Degré de protection :	IP54
------------------------------	------



CONFORMITÉ

Conformité :	ISO 13849 PL «C» CAT. 2 (sous la condition que le système de commande de la porte surveille le détecteur au moins une fois par cycle d'ouverture de la porte)
---------------------	--



*Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Toutes les valeurs mesurées dans des conditions spécifiques.*

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN ACL

AFFICHAGE LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL

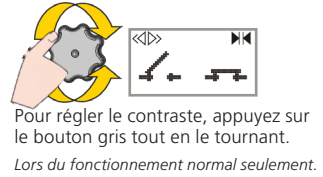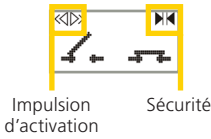

VALEUR D'USINE VS VALEUR ENREGISTRÉE



NAVIGATING IN MENUS


- 1) Appuyez sur le bouton pour accéder au menu à l'écran ACL.
- 2) Entrez votre mot de passe si nécessaire.
- 3) Sélectionnez langue avant d'accéder au premier menu à l'écran ACL.



Pas pendant la première minute après la mise sous tension du détecteur.



Pendant les 30 premières secondes après la mise sous tension du détecteur ou plus tard pendant l'accès au menu de diagnostic.



Sélectionnez **Retour** pour revenir au menu ou à l'affichage précédent.




Sélectionnez **Plus** pour passer au niveau suivant :

- réglages de base (MENU 1)
- réglages avancés (MENU 2)
- diagnostic (MENU 3)

CHANGEMENT D'UN CODE ZIP




Consultez la note d'application sur le CODE ZIP (76.0024)

- 1) Naviguez jusqu'au menu 3 (Diagnostics).
- 2) Sélectionnez "ZIP code".
- 3) Changez le code si nécessaire.




Validez le dernier chiffre afin d'activer le nouveau code ZIP :

- v = code ZIP valide (les valeurs seront modifiées en conséquence)
- x = code ZIP invalide (aucune valeur ne sera modifiée)
- v/x = code ZIP valide, mais à partir d'un autre produit



seules les valeurs disponibles seront modifiées



VÉRIFIER LA VALEUR AVEC LA TÉLÉCOMMANDE



La DEL verte clignote le nombre de fois correspondant à la valeur sélectionnée pour le paramètre. Ne déverrouillez pas au préalable.

Remarque : Lorsque vous consultez la forme du champ, la DEL verte clignote le nombre de fois correspondant à la valeur sélectionnée pour le paramètre, puis elle clignote une fois (étroit) ou deux fois (large).


1 MONTAGE et CÂBLAGE

MONTAGE

Utilisez le gabarit de montage fourni et montez le détecteur en vous assurant que le bas du détecteur se trouve à moins de 2 pouces du bas du linteau de la porte.

Reportez-vous à la note d'application 76.0035 si un IXIO Spacer est requis pour l'application donnée.

Acheminez le faisceau (20.5349) en vous servant de l'attache pour faisceau comme indiqué dans la vue éclatée de l'illustration de montage.

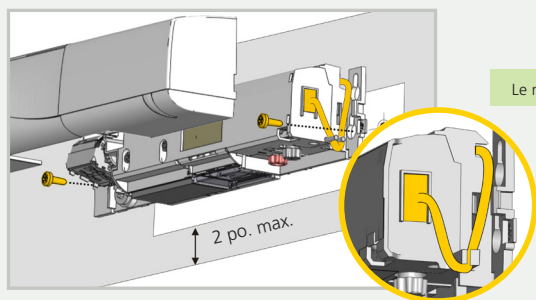

Le montage est compatible avec WIZARD.



La connectivité du détecteur (alimentation et relais) ne doit utiliser que le faisceau fourni.

L'alimentation du détecteur doit être fournie à partir d'une source d'alimentation de classe 2 limitée à 15 W.

Le bon fonctionnement du détecteur est contrôlé par le dispositif ou le système de la porte.

Le faisceau doit être acheminé séparément de tout câble secteur ou autre que classe 2 pour un fonctionnement correct ou doit être évalué pour la tension de secteur, et des moyens de protection et de routage appropriés doivent être utilisés conformément aux codes nationaux et locaux pour éviter d'endommager le faisceau et / ou capteur IXIO.

CÂBLAGE

CAPTEUR	ROUGE	ALIMENTATION	CONTRÔLE DE PORTE
	NOIR	ALIMENTATION	
	BRUN	ENTRÉE DE SÉCURITÉ	
	BLEU	ENTRÉE DE SÉCURITÉ	
	BLANC	ENTRÉE D'OUVERTURE	
	JAUNE	ENTRÉE D'OUVERTURE	
	VERT	ENTRÉE D'OUVERTURE	
	VIOLET	TEST SORTIE*	
	VIOLET	TEST SORTIE*	

VOLTAGE

Alimentation: 12 – 24 VAC, 50/60 Hz
12 – 30 VDC
2.5 W (max)

Test sortie: Faible : < 1 V
Élevé : > 10 V (30 V max.)
Temps de réponse: typ. < 5 ms


* Le voyant DEL du détecteur clignote en ROUGE pendant la communication de surveillance avec le dispositif de commande de la porte. Cela indique que la surveillance externe est fonctionnelle. La fonctionnalité de surveillance doit être active sur le détecteur, contrôle de porte, et les fils de surveillance doivent être correctement connectés au dispositif de commande de la porte.

2 CHAMP DE SÉCURITÉ À INFRAROUGE

ANGLE

Activez les points visibles pour vérifier la position du rideau IRA.


La visibilité dépend des conditions externes. Lorsque les points ne sont pas visibles, utilisez le dispositif Spotfinder pour localiser les rideaux.

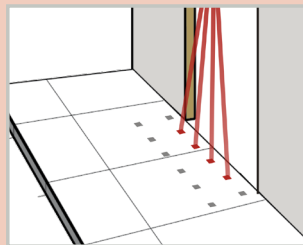


La distance entre le rideau intérieur du détecteur intérieur de la porte et le rideau intérieur du détecteur extérieur de la porte doit toujours être de moins de 8 po (20 cm).

C1 = plus proche de la porte coulissante


C2 = le plus éloigné de la porte coulissante

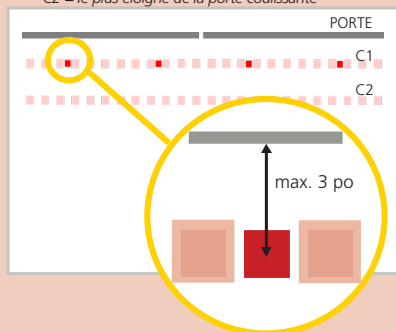

En cas de besoin, réglez l'angle du rideau IRA (de -7° à 4° ; 0° par défaut).

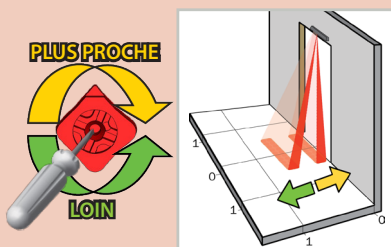


LARGEUR

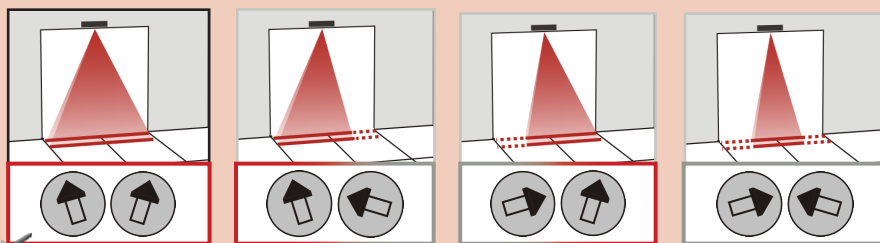

Une partie du champ de détection peut être masquée pour réduire sa largeur. La position de la flèche détermine la largeur du champ de détection.

La dimension du champ de détection varie selon la hauteur de montage et les réglages du détecteur.

Le réglage large a un ratio de 1: 1. Par exemple, une hauteur de montage de 6 pieds projetera une largeur de détection de 6 pieds au sol.

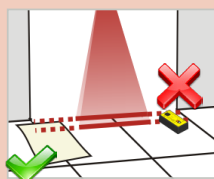

Vérifiez toujours la largeur du champ de détection réelle en effectuant un test de marche conformément aux directives ANSI 156.10.

Des réglages supplémentaires sont possibles via l'écran ACL ou la télécommande (voir APERÇU DES RÉGLAGES).

3 CONFIGURATION

Réglez le capteur à l'aide des boutons-poussoirs ou de la télécommande.



SORTEZ DU CHAMP INFRAROUGE!



CONFIGURATION 1 (RAPIDE)

maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes ou utilisez les boutons de la télécommande comme indiqué



+



CONFIGURATION 2 (ASSISTÉE)

test de la durée d'ouverture de la porte + illustration de référence



+



+



FAITES UN TEST DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION AVANT DE QUITTER LES LIEUX!



Le voyant DEL clignote en rouge et vert

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASIQUE											
Retour Plus											
IRA : LARGEUR											voir rem. 1
IRA : SORTIE		DeEner/NO NC	Energ/NC NO	Energ/NC NC	DeEner/NO NO						voir rem. 2
TEST	arrêt	marche									voir rem. 3
Plus Retour											
Retour Plus											
AVANCE											
IRA : IMMUNITÉ		normal	amélioré					mode B			voir rem. 1
IRA : LARGEUR											
IRA : NUMÉRO		1	2								
IRA : DURÉE DE PRÉSENCE			30 s	1 min	2 min	5 min	10 min	20 min	60 min	illimitée	
IRA : FRÉQ.		A	B								
IRA : SORTIE		DeEner/NO NC	Energ/NC NO	Energ/NC NC	DeEner/NO NO						voir rem. 2
TEST	arrêt	marche									voir rem. 3
RÉINITIALISATION D'USINE									complète	partielle	voir rem. 4

valeur d'usine

DIAGNOSTIC	
CODE ZIP	tous les réglages de paramètres sont en format compressé (consultez la note d'application sur le CODE ZIP - 76.0024)
ID n°	numéro ID unique
CONFIG N/P	
N/P DU LOGICIEL	
JOURNAL D'ERREURS	10 dernières erreurs + indication du jour
IRA : VUE DES POINTS	vue des points qui déclenchent une détection
IRA : C1 EXCITÉ	amplitude du signal reçu dans le rideau 1
IRA : C2 EXCITÉ	amplitude du signal reçu dans le rideau 2
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	tension d'alimentation au connecteur d'alimentation
DURÉE DE FONCTIONNEMENT ...	durée de fonctionnement depuis le démarrage initial
RÉINITIALISATION JOURNAL	supprimez toutes les erreurs enregistrées
MOT DE PASSE	mot de passe de l'écran ACL et de la télécommande (0000 = aucun mot de passe)
ADMIN	saisissez un code pour accéder au mode d'admin


Remarque 1	Utilisez toujours un tournevis lorsque vous effectuez d'autres réglages AIR sur la position de la flèche sur le capteur.
Remarque 2	NO : normalement ouvert NF : normalement fermé
Remarque 3	Le voyant DEL du détecteur clignote en ROUGE pendant la communication de surveillance avec le dispositif de commande de la porte. Cela indique que la surveillance externe est fonctionnelle. La fonctionnalité de surveillance doit être active sur le détecteur, contrôle de porte, et les fils de surveillance doivent être correctement connectés au dispositif de commande de la porte.
Remarque 4	partielle : les sorties ne sont pas réinitialisées


COULEURS


 (vert)
Détection de mouvement

 (rouge)
Détection de présence

COMPORTEMENTS

 Le voyant DEL clignote










 Le voyant DEL clignote rapidement

 Le voyant DEL clignote x fois




 Le voyant DEL clignote en rouge et vert

 Le voyant DEL est éteint

DEPANNAGE

	Le voyant DEL ORANGE clignote 1 fois.	Le détecteur signale une erreur interne.	Remplacez le détecteur.
	Le voyant DEL ORANGE clignote 2 fois.	La tension d'alimentation est trop faible/élevée.	Vérifiez la tension de l'alimentation dans le menu des diagnostics (menu 3) à l'écran ACL. Vérifiez le câblage.
	Le voyant DEL ORANGE clignote 4 fois.	Le détecteur ne reçoit pas suffisamment d'énergie IRA.	Réduisez l'angle des rideaux IRA. Augmentez la valeur du filtre d'immunité IRA. Désactiver le rideau n° 2 (C2, rideau extérieur).
	Le voyant DEL ORANGE clignote 5 fois.	Le détecteur reçoit trop d'énergie IRA. Le détecteur est perturbé par des éléments externes.	Agrandissez légèrement l'angle des rideaux IRA. Diminuez la valeur du filtre d'immunité IRA. Éliminez la cause de la perturbation (lampes, capot imperméable, boîtier du dispositif de commande de la porte correctement mis à la terre).
	Le voyant DEL ORANGE clignote 8 fois.	L'émetteur d'alimentation IR est défectueux.	Remplacez le détecteur.
	Le voyant DEL ORANGE est allumé.	Le détecteur rencontre un problème de mémoire.	Coupez l'alimentation électrique, puis rétablissez-la. Si le voyant DEL ORANGE s'allume de nouveau, remplacez le détecteur.
	Le voyant DEL ROUGE clignote rapidement après la configuration assistée.	Le détecteur détecte la porte lors de la configuration assistée.	Éloignez les rideaux IRA de la porte. Installez le détecteur aussi près que possible de la porte. Au besoin, utilisez un ensemble de support. Assurez-vous que le bas du détecteur est monté à moins de 2 po du bas du linteau de la porte. Lancez une nouvelle configuration assistée.
	Le voyant DEL ROUGE s'allume de manière sporadique.	Le détecteur vibre. Le détecteur détecte la porte. Le détecteur est perturbé par des conditions externes	Vérifiez si le détecteur est fixé solidement. Vérifiez la position du câble et du capot. Réglez l'angle IR et lancez une configuration assistée. Augmentez la valeur du filtre d'immunité IRA.
	Le voyant DEL VERT s'allume de manière sporadique.	Le détecteur vibre.	Vérifiez si le capot de détecteur et de porte est fixé solidement. Vérifiez la position du câble et du capot.

DEPANNAGE (suite)

	Le voyant DEL et l'écran ACL sont éteints.	Le détecteur n'est pas alimenté en courant.	Vérifiez le câblage.
			Vérifiez l'alimentation électrique.
	La réaction de la porte ne correspond pas au signal DEL.	Configuration de sortie/câblage incorrect.	Vérifiez la sortie de réglage de configuration.
			Vérifiez le câblage.
	Impossible d'accéder au menu ACL ou de modifier les paramètres avec la télécommande	Le détecteur est protégé par un mot de passe.	Saisissez le bon mot de passe. Si vous avez oublié le code, coupez et rétablissez l'alimentation en courant pour accéder au détecteur sans saisir un mot de passe pendant 1 minute.
	Le capteur ne répond pas à la télécommande	Piles épuisées.	Remplacez les piles.
	Le voyant DEL (rouge) de surveillance/test externe ne clignote pas.	Erreur d'installation/de configuration de surveillance.	Vérifiez que le dispositif de commande de la porte est capable de surveiller et que les fils de surveillance du détecteur sont correctement connectés au dispositif de commande de la porte.
			Vérifiez que la surveillance (TEST) est activée dans les réglages du détecteur.
		Dysfonctionnement du détecteur.	Remplacez le détecteur.
	Le voyant DEL (rouge) de surveillance/test externe clignote en continu.	Problème de câblage.	Vérifiez le câblage.
		Le contrôle n'est pas réglé correctement.	Vérifiez que la surveillance de contrôle est définie sur Active Low.
	La porte tourne et reste ouverte.	La surveillance du contrôle de porte est définie sur Actif haut.	Réglez la surveillance du contrôle de porte sur Actif bas.
		La sortie de sécurité et/ou de mouvement est mal réglée.	Réglez correctement la sortie requise pour le contrôleur de porte.



Vous ne trouvez pas votre réponse?
Visitez www.beainc.com ou scannez le code QR pour la Foire aux questions!

