


SUPPORT DE FIXATION POUR CAPTEUR ULTIMO




Visitez le site Web pour voir les langues dans lesquelles ce document est disponible.

Accessoire de support de fixation pour la gamme ULTIMO

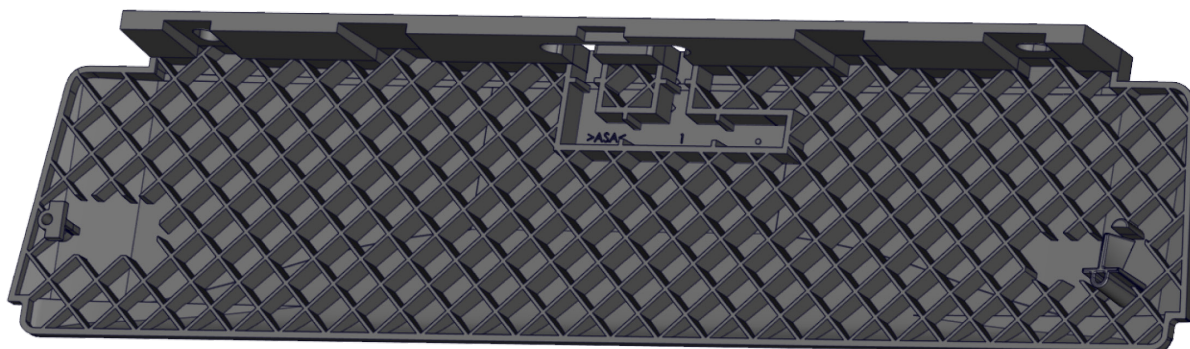

Vue éclatée du montage avec capteur ULTIMO

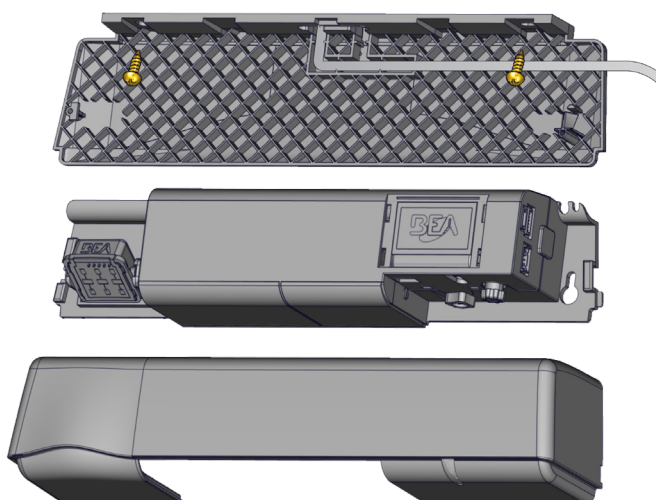

Vue du montage final avec le capteur ULTIMO installé



ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA, INC.

BEA, Inc., le fabricant du capteur, ne peut pas être tenu pour responsable des installations incorrectes ou des réglages inappropriés du capteur ou de l'appareil; par conséquent, BEA, Inc. ne garantit aucune utilisation du capteur ou de l'appareil en dehors de son usage prévu.

BEA, Inc. recommande fortement que les techniciens d'installation et d'entretien soient certifiés AAADM pour les portes piétonnes, certifiés IDA pour les portes et portails, et formés en usine pour le type de système de portes et portails.

Les installateurs et le personnel d'entretien sont tenus d'exécuter une évaluation des risques à la suite de chaque installation et entretien pour s'assurer que les performances du système de capteur/de l'appareil sont conforme aux réglementations, normes et codes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois l'installation ou l'entretien terminés, une inspection de sécurité de la porte ou du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) relatives aux bonnes pratiques du secteur. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel d'entretien. Vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité AAADM (p. ex. ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325 et Code international du bâtiment).

Vérifiez que la signalétique, les pancartes et les étiquettes d'avertissement réglementaires sont présentes.



A Halma company

FIXATION ET ASSEMBLAGE

1. Pour un montage sur le linteau de l'opérateur, l'emplacement de fixation approprié ne doit pas se situer à plus de 12,7 cm (5 po) du bas du linteau.

Si vous le montez ailleurs, veillez à ce que le tableau d'emplacement du capteur se trouve dans l'angle d'inclinaison du capteur spécifié (c.-à-d. à une distance maximale de 7,62 cm [3 po] conformément à la norme ANSI 156.10, section 8.3.2.3).

2. Placez le support de fixation ULTIMO à l'emplacement de fixation souhaité, marquez des avant-trous et percez les trous.

3. Acheminez le faisceau du contrôleur de porte par l'ouverture du haut, puis fixez le support de fixation à l'emplacement choisi à l'aide des vis fournies.

4. Faites glisser le capteur ULTIMO sous le dispositif de fixation sur la gauche du support de fixation. Sur le côté droit, alignez l'encoche en trou de serrure de la base du capteur avec le dispositif de fixation du support de fixation et appuyez dessus pour le verrouiller en place.

5. Effectuez les raccordements en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur ULTIMO et remplacez le couvercle du capteur ULTIMO.

