

IXIO FAMILY


Détecteur d'activation et de sécurité pour
portes coulissantes automatiques



Téléchargez l'appli BEA DECODER
pour un bref aperçu des réglages




FAMILLE DE PRODUITS

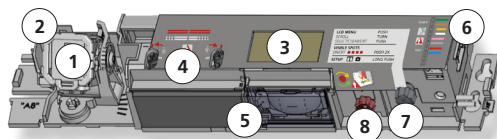


IXIO-DT1: activation et sécurité pour les portes piétonnes

IXIO-DT1 INDUSTRIAL: activation et sécurité pour portes industrielles

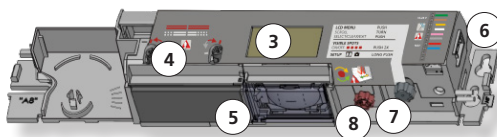


IXIO-ST: sécurité pour les portes piétonnes

IXIO-ST INDUSTRIAL: sécurité pour les portes industrielles

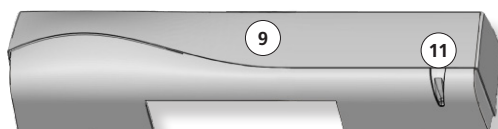

IXIO-DT1 V: IXIO-DT1 + accessoire de couverture
de caméra

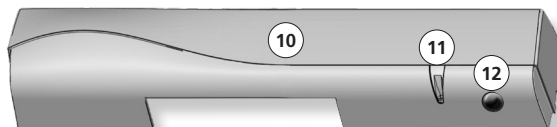

- | | |
|--|---|
| 1. antenne radar (champ large) | 7. bouton de réglage principal |
| 2. antenne radar (champ étroit) | 8. bouton de réglage de l'angle du rideau IRA |
| 3. écran ACL | 9. IXIO-DT1 / IXIO ST capot |
| 4. réglage de la largeur du rideau IRA | 10. IXIO-DT1 V capot |
| 5. lentilles IRA | 11. signal LED |
| 6. connecteur principal | 12. caméra |

ACCESSORIES

Tous les IXIO



10IMB : accessoire de support

Tous les IXIO (sauf DT1 V)




10ICA : accessoire de plafond

Tous les IXIO (sauf DT1 V)



10IRA : accessoire anti-pluie

Tous les IXIO (sauf DT1 V)




35.1286 : couvercle noir
35.1302 : couvercle blanc
35.1303 : couvercle argent

Tous les IXIO




10CDA : accessoire pour porte courbée

Tous les IXIO



10IXIOSPACER : accessoire d'espacement

Tous les IXIO



10.1279 : Ensemble de rechange

SIGNAL DEL



(vert)
Détection de mouvement (DT1 capteurs) /
Auxiliaire (ST capteurs)



(rouge)
Détection de présence



Le voyant
DEL clignote



Le voyant
DEL clignote
x fois



Le voyant DEL
clignote en rouge
et vert



Le voyant
DEL clignote
rapidement




Le voyant DEL
est éteint

INSTALLATION



Le détecteur doit être
fixé solidement afin
d'éviter des vibrations
extrêmes.

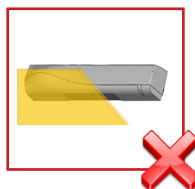

Ne couvrez pas le
détecteur.



Évitez les objets en
mouvement et sources
de lumière dans le
champ de détection.



Évitez les objets très
réfléchissants dans le
champ infrarouge.

Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC lorsqu'il est assemblé conformément aux instructions fournies avec cet ensemble. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

ENTRETIEN




Nous recommandons de
nettoyer les pièces optiques
au moins une fois par an
ou plus, le cas échéant,
en raison des conditions
environnementales.



N'utilisez pas de
produits agressifs pour
nettoyer
les pièces optiques.


SÉCURITÉ

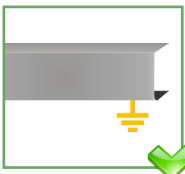


Le dispositif de commande
de la porte et le profil du
capot du linteau doivent
être correctement mis à
la terre.



Confiez l'installation et la
configuration du détecteur
uniquement à du personnel
formé et qualifié.

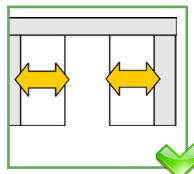


Après l'installation et
avant de quitter les
lieux, effectuez un
test du périphérique
(conformément à la
norme ANSI 156.10).

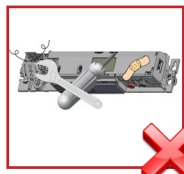

La garantie est invalide
si des réparations non
autorisées sont réalisées
ou tentées par un
personnel non autorisé.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN ACL

AFFICHAGE LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL

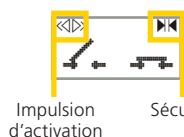

Affichage négatif = entrée active



Pour régler le contraste, appuyez sur le bouton gris tout en le tournant.

Lors du fonctionnement normal seulement.

VALEUR D'USINE VS VALEUR ENREGISTRÉE



valeur affichée = valeur d'usine



valeur affichée = valeur enregistrée

NAVIGATION DANS LES MENUS



Appuyez sur le bouton pour accéder au menu à l'écran ACL



Entrez votre mot de passe si nécessaire
Pas pendant la première minute après la mise sous tension du détecteur.




Sélectionnez votre langue avant d'accéder au premier menu à l'écran ACL.


Pendant les 30 premières secondes après la mise sous tension du détecteur ou plus tard pendant l'accès au menu de diagnostic.



Faites défiler les éléments du menu



Sélectionnez **Retour** pour revenir au menu ou à l'affichage précédent.



Sélectionnez **Plus** pour passer au niveau suivant :

- réglages de base (MENU 1)
- réglages avancés (MENU 2)
- diagnostic (MENU 3)

CHANGER UNE VALEUR



Faites défiler le menu vers le haut/vers le bas



Appuyez sur le bouton pour sélectionner un paramètre



la valeur actuelle est affichée



Faites défiler les valeurs vers le haut/vers le bas



plusieurs valeurs sont affichées



Appuyez sur le bouton pour enregistrer la nouvelle valeur



une nouvelle valeur est affichée



CHANGEMENT D'UN CODE ZIP



Consultez la note d'application sur le CODE ZIP (76.0024)



Validez le dernier chiffre afin d'activer le nouveau code ZIP :



v = code ZIP valide (les valeurs seront modifiées en conséquence)
x = code ZIP invalide (aucune valeur ne sera modifiée)
v/x = code ZIP valide, mais à partir d'un autre produit

seules les valeurs disponibles seront modifiées

VÉRIFIER LA VALEUR AVEC LA TÉLÉCOMMANDE




Appuyer sur un symbole de paramètre sur votre télécommande affiche une valeur enregistrée directement à l'écran ACL. Ne déverrouillez pas au préalable.

1 MONTAGE et CÂBLAGE

Utilisez le gabarit de montage fourni et montez le détecteur en vous assurant que le bas du détecteur se trouve à moins de 2 pouces du bas du linteau de la porte.

Acheminez le faisceau en vous servant de l'attache pour faisceau comme indiqué dans la vue éclatée de l'illustration de montage.

MONTAGE

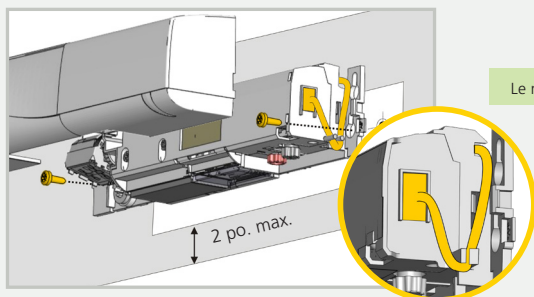

Le montage est compatible avec WIZARD.




La connectivité du détecteur (alimentation et relais) ne doit utiliser que le faisceau fourni.

L'alimentation du détecteur doit être fournie à partir d'une source d'alimentation de classe 2 limitée à 15 W.

Le bon fonctionnement du détecteur est contrôlé par le dispositif ou le système de la porte.

Le faisceau doit être acheminé séparément de tout câble secteur ou autre que classe 2 pour un fonctionnement correct ou doit être évalué pour la tension de secteur, et des moyens de protection et de routage appropriés doivent être utilisés conformément aux codes nationaux et locaux pour éviter d'endommager le faisceau.


CÂBLAGE

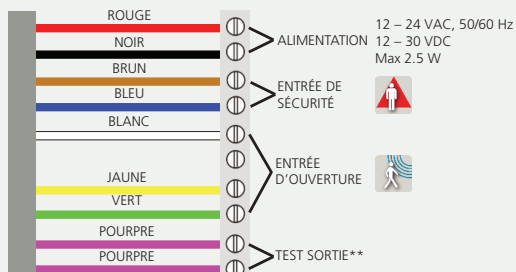

* État de sortie lorsque le détecteur est opérationnel.

** Le voyant DEL du détecteur clignote en ROUGE pendant la communication de surveillance avec le dispositif de commande de la porte. Cela indique que la surveillance externe est fonctionnelle. La fonctionnalité de surveillance doit être active sur le détecteur, et les fils de surveillance doivent être correctement connectés au dispositif de commande de la porte.

CAMÉRA

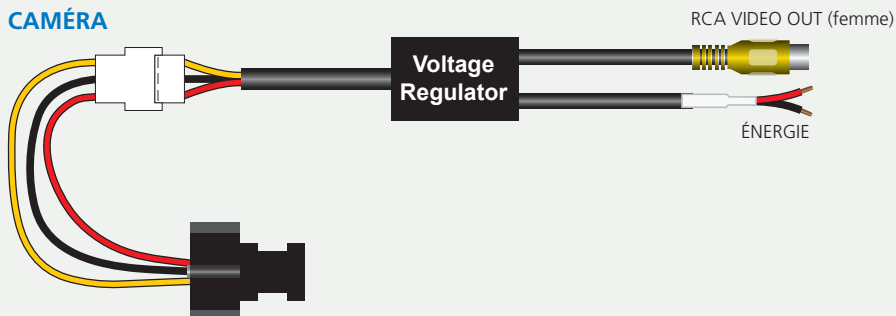


2 DOMAINE D'IMPULSION D'OUVERTURE DE RADAR (DT1 CAPTEURS)


La dimension du champ de détection varie selon la hauteur de montage du détecteur.

Les illustrations suivantes ne sont que des représentations et non pas les réglages par défaut.


ANGLE

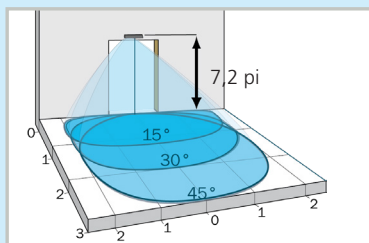


de 15 ° à 45 °, défaut 30 °

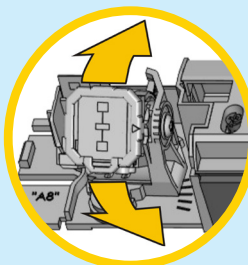

dimension du champ : 9
immunité : 2

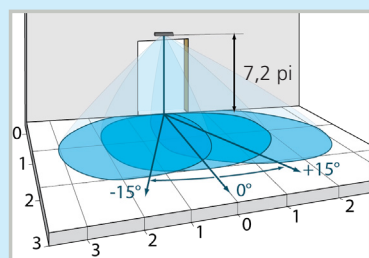


de 15 ° à 45 °, défaut 0 °

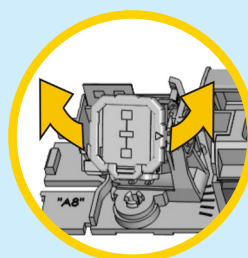


dimension du champ : 9
immunité : 2


LARGEUR

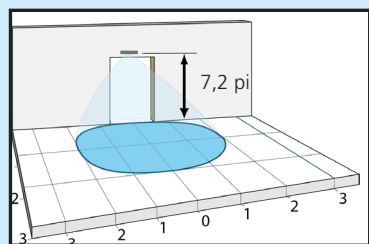


13 pi x 6 pi 6 po (large)

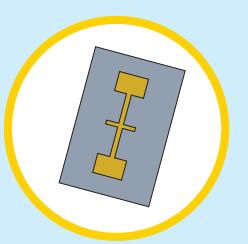

dimension du champ : 9
immunité : 2

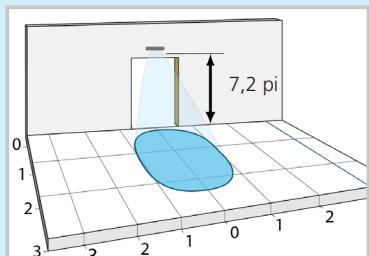

6 pi 6 po x 8 pi (étroit)

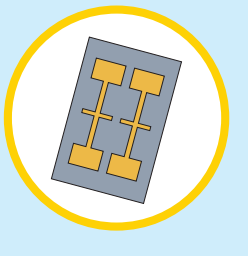


dimension du champ : 9
immunité : 2

La grille de 1 x 1 est d'environ 3,28 pi x 3,28 pi


3 CHAMP DE SÉCURITÉ À INFRAROUGE

ANGLE

Activez les points * visibles pour vérifier la position du rideau IRA.

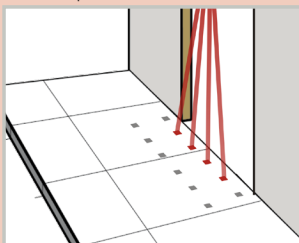


En cas de besoin, réglez l'angle du rideau IRA (de -7° à 4° ; 0° par défaut)




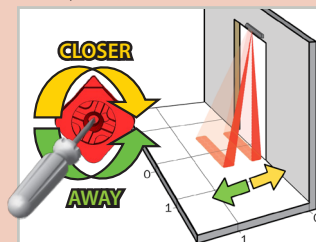


* La visibilité dépend des conditions externes. Lorsque les points ne sont pas visibles, utilisez le dispositif Spotfinder pour localiser les rideaux.


** La distance entre le rideau intérieur du détecteur intérieur de la porte et le rideau intérieur du détecteur extérieur de la porte doit toujours être de moins de 8 po (20 cm).

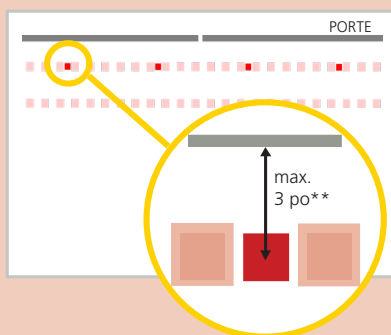

LARGEUR

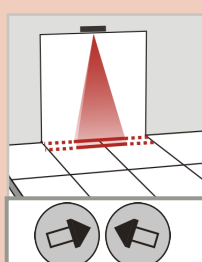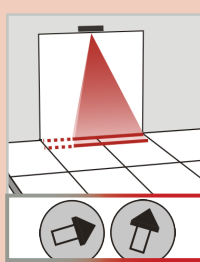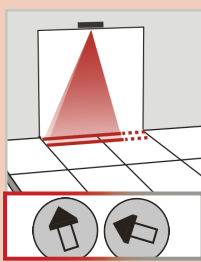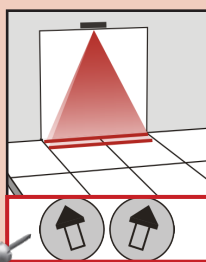

Une partie du champ de détection peut être masquée pour réduire sa largeur.
La position de la flèche détermine la largeur du champ de détection.

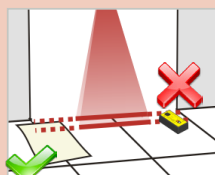

Des réglages supplémentaires sont possibles via l'écran ACL ou la télécommande (voir APERÇU DES RÉGLAGES).

La dimension du champ de détection varie selon la hauteur de montage et les réglages du détecteur.
La pleine largeur de la porte doit être sous la zone de détection.

Hauteur de montage	Largeur de détection
6 pi 6 po	6 pi 6 po
7 pi 3/16 po	7 pi 3/16 po
8 pi 3/16 po	8 pi 3/16 po
9 pi 13/16 po	9 pi 13/16 po
11 pi 6 po	11 pi 6 po

Vérifiez toujours la largeur du champ de détection réelle en effectuant un test de marche conformément aux directives ANSI 156.10.

4 CONFIGURATION

Réglez le capteur à l'aide des boutons-poussoirs ou de la télécommande.



SORTEZ DU CHAMP INFRAROUGE!



CONFIGURATION 1 (RAPIDE)

maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes ou utilisez les boutons de la télécommande comme indiqué



+



CONFIGURATION 2 (ASSISTÉE)

test de la durée d'ouverture de la porte + illustration de référence



+



+



FAITES UN TEST DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION AVANT DE QUITTER LES LIEUX!



l'appli BEA DECODER

valeur d'usine

APERÇU DES RÉGLAGES

bleu surligné = capteurs DT uniquement

surligné en rouge = capteurs ST uniquement



DE BASE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Retour Plus											
RAD : DIMENSION DU CHAMP	petit	>	>	>	>	>	>	>	>	grand	
IRA : LARGEUR											voir rem. 1
IRA : SORTIE		DeEner/NO Energ/NC	Energ/NC DeEner/NO	Energ/NC Energ/NC	DeEner/NO DeEner/NO						voir rem. 2
TEST	arrêt	marche									voir rem. 3
Plus Retour											
Retour Plus											
RAD : DIMENSION DU CHAMP	petit	>	>	>	>	>	>	>	>	grand	
RAD : IMMUNITÉ		faible	>	>	>	>	>	>	>	élevé	
RAD : DIRECTION	arrêt	bi	uni	uni MTF	uni away						voir rem. 4
RAD : TEMPS DE MAINTIEN	0.5 s	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s	9 s	
RAD : RENTRÉE	petit	>	>	>	>	>	>	>	>	grand	
RAD : SORTIE		DeEner/NO Energ/NC	Energ/NC DeEner/NO	Energ/NC Energ/NC	DeEner/NO DeEner/NO						voir rem. 2
IRA : IMMUNITÉ		normal	amélioré					mode B			
IRA : LARGEUR											voir rem. 1
IRA : NUMÉRO		1	2								
IRA : DURÉE DE PRÉSENCE			30 s	1 min	2 min	5 min	10 min	20 min	60 min	illimitée	voir rem. 5
IRA : FRÉQ.		A	B								
IRA : SORTIE		DeEner/NO Energ/NC	Energ/NC DeEner/NO	Energ/NC Energ/NC	DeEner/NO DeEner/NO						voir rem. 2
TEST	arrêt	marche									voir rem. 3
REDIRECTION		mouvement	mouvement ou présence								voir rem. 6
REDIRECTION		présence	aux et présence								voir rem. 7
RÉINITIALISATION D'USINE									réinitialisation complète	réinitialisation partielle	voir rem. 8

Retour Plus

CODE ZIP
ID n°
CONFIG N/P
N/P DU LOGICIEL
JOURNAL D'ERREURS
IRA : VUE DES POINTS
IRA : C1 EXCITÉ
IRA : C2 EXCITÉ

tous les réglages de paramètres sont en format compressé (consultez la note d'application sur le CODE ZIP – 76.0024)
numéro ID unique

10 dernières erreurs + indication du jour
vue des points qui déclenchent une détection
amplitude du signal reçu dans le rideau 1
amplitude du signal reçu dans le rideau 2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DURÉE DE FONCTIONNEMENT
RÉINITIALISATION JOURNAL
MOT DE PASSE

tension d'alimentation au connecteur d'alimentation
durée de fonctionnement depuis le démarrage initial
supprimez toutes les erreurs enregistrées
mot de passe de l'écran ACL et de la télécommande
(0000= aucun mot de passe)
saisissez un code pour accéder au mode d'admin

ADMIN

75.5960.02 IXIO FAMILY 20180802

REMARQUES

Remarque 1	Réglez également la position de la flèche sur le détecteur à l'aide d'un tournevis.
Remarque 2	Désexcité : Relais désexcité Excité : Relais excité NO : normalement ouvert NF : normalement fermé
Remarque 3	Le voyant DEL du détecteur clignote en ROUGE pendant la communication de surveillance avec le dispositif de commande de la porte. Cela indique que la surveillance externe est fonctionnelle. La fonctionnalité de surveillance doit être active sur le détecteur, et les fils de surveillance doivent être correctement connectés au dispositif de commande de la porte.
Remarque 4	MTF : motion tracking feature (fonctionnalité de suivi des mouvements)
Remarque 5	valeur minimale pour DIN18650 : 1 min valeur minimale pour EN16005 : 30 s
Remarque 6	La sortie d'activation est active en cas de : 0 détection de mouvement 1 détection de mouvement ou présence
Remarque 7	0 détection de présence sur entrée de sécurité 1 détection de présence sur sécurité et entrées auxiliaires
Remarque 8	partielle : les sorties ne sont pas réinitialisées

DEPANNAGE

E1		Le voyant DEL ORANGE clignote 1 fois.	Le détecteur signale une erreur interne.	Remplacez le détecteur.
E2		Le voyant DEL ORANGE clignote 2 fois.	La tension d'alimentation est trop faible/élevée.	Vérifiez la tension de l'alimentation dans le menu des diagnostics (menu 3) à l'écran ACL. Vérifiez le câblage.
E4		Le voyant DEL ORANGE clignote 4 fois.	Le détecteur ne reçoit pas suffisamment d'énergie IRA.	Réduisez l'angle des rideaux IRA. Augmentez la valeur du filtre d'immunité IRA. Désactivez le rideau 1.
E5		Le voyant DEL ORANGE clignote 5 fois.	Le détecteur reçoit trop d'énergie IRA. Le détecteur est perturbé par des éléments externes.	Agrandissez légèrement l'angle des rideaux IRA. Diminuez la valeur du filtre d'immunité IRA. Éliminez la cause de la perturbation (lampes, capot imperméable, boîtier du dispositif de commande de la porte correctement mis à la terre).
E8	 	Le voyant DEL ORANGE clignote 8 fois. Le voyant DEL ORANGE est allumé.	L'émetteur d'alimentation IR est défectueux. Le détecteur rencontre un problème de mémoire.	Remplacez le détecteur. Coupez l'alimentation électrique, puis rétablissez-la. Si le voyant DEL ORANGE s'allume de nouveau, remplacez le détecteur.
		Le voyant DEL ROUGE clignote rapidement après la configuration assistée.	Le détecteur détecte la porte lors de la configuration assistée.	Éloignez les rideaux IRA de la porte. Installez le détecteur aussi près que possible de la porte. Au besoin, utilisez un ensemble de support. Assurez-vous que le bas du détecteur est monté à moins de 2 po du bas du linteau de la porte. Lancez une nouvelle configuration assistée.
		Le voyant DEL ROUGE s'allume de manière sporadique.	Le détecteur vibre. Le détecteur détecte la porte. Le détecteur est perturbé par des conditions externes	Vérifiez si le détecteur est fixé solidement. Vérifiez la position du câble et du capot. Réglez l'angle IR et lancez une configuration assistée. Augmentez la valeur du filtre d'immunité IRA.
		Le voyant DEL VERT s'allume de manière sporadique.	Le détecteur est perturbé par de la pluie ou des feuilles. Image fantôme créée par le mouvement de la porte. Le détecteur vibre. Le détecteur détecte la porte ou le mouvement d'autres objets.	Augmentez le filtre d'immunité du radar. Changez l'angle de champ du radar. Vérifiez si le capot de détecteur et de porte est fixé solidement. Vérifiez la position du câble et du capot. Retirez les objets si possible. Changez l'angle ou la dimension de champ du radar.

le dépannage continue à la page suivante

DEPANNAGE (suite)

	Le voyant DEL et l'écran ACL sont éteints.	Le détecteur n'est pas alimenté en courant.	Vérifiez le câblage.
			Vérifiez l'alimentation électrique.
	La réaction de la porte ne correspond pas au signal DEL.	Configuration de sortie/ câblage incorrect.	Vérifiez la sortie de réglage de configuration.
			Vérifiez le câblage.
	L'écran ACL ou la télécommande ne fonctionne pas.	Le détecteur est protégé par un mot de passe.	Saisissez le bon mot de passe. Si vous avez oublié le code, coupez et rétablissez l'alimentation en courant pour accéder au détecteur sans saisir un mot de passe pendant 1 minute.
	Le voyant DEL (rouge) de surveillance/test externe ne clignote pas.	Erreur d'installation/de configuration de surveillance.	Vérifiez que le dispositif de commande de la porte est capable de surveiller et que les fils de surveillance du détecteur sont correctement connectés au dispositif de commande de la porte.
			Vérifiez que la surveillance (TEST) est activée dans les réglages du détecteur.
		Dysfonctionnement du détecteur.	Remplacez le détecteur.
	Le voyant DEL (rouge) de surveillance/test externe clignote en continu.	Problème de câblage.	Vérifiez le câblage.
		Le contrôle n'est pas réglé correctement.	Vérifiez que la surveillance de contrôle est définie sur Active Low.
	La porte tourne et reste ouverte.	La surveillance du contrôle de porte est définie sur Actif haut.	Réglez la surveillance du contrôle de porte sur Actif bas.
		La sortie de sécurité est mal réglée	Réglez la sortie de sécurité requise pour le contrôle de porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SENSOR

Tension d'alimentation :	12 – 24 V c.a. ±10 % 12 – 30 V c.c. ±10 %	À utiliser uniquement sur une alimentation de très basse tension compatible
Consommation d'énergie :	< 2,5 W	
Hauteur de montage :	6 pi 6 po – 11 pi 6 po	les règlements locaux peuvent affecter la hauteur de montage acceptable (applications pédestres seulement)
Plage de température :	Détecteur : -13 – 131 °F (-25 – 55 °C) * 0 – 95 % d'humidité relative, sans condensation	l'écran ACL fonctionne aux températures de 14 à 131 °F (-10 à 55 °C) . Le détecteur peut encore être programmé dans des températures plus froides, mais avec la télécommande.
Degré de protection :	IP54	
Bruit :	< 70 dB	
Directives applicables :	Directive R&TTE 1999/5/CE Directive Basse tension 2006/95/CE	Directive Machine 2006/42/CE Directive ROHS 2 2011/65/UE

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Toutes les valeurs mesurées dans des conditions spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)



Mode de détection :	DT1 CAPTEURS: MOUVEMENT vitesse de détection minimale : 2 po/s	DT1 & ST CAPTEURS: PRÉSENCE temps de réponse typique : < 200 ms (max. : 500 ms)
Technologie :	DT1 CAPTEURS: Radar hyperfréquence Doppler Fréquence du transmetteur : 24,150 GHz Puissance de rayonnement du transmetteur : < 20 dBm EIRP Densité de puissance du transmetteur : < 5 mW/cm2	DT1 & ST CAPTEURS: Infrarouge actif avec analyse de fond Point : 2 po x 2 po (typ) Nombre de points : 24 max. par rideau Nombre de rideaux : 2
Sortie :	DT1 & ST CAPTEURS: Relais électromécanique (potentiel et sans polarité) Courant de contact max. : 1 A Tension de contact max. : 30 V c.c. Temps de maintien réglable : 0,5 – 9 s	DT1 & ST CAPTEURS: Relais à semiconducteurs (potentiel et sans polarité) Courant de contact max. : 400 mA Tension de contact max. : 42 V c.a./V c.c. Temps de maintien : 0,3 – 1 s
Entrée de test/surveillance :	DT1 & ST CAPTEURS: Sensibilité : Faible : < 1 V Élevé : > 10 V (30 V max.) Temps de réponse sur demande d'essai : < 5 ms (typique)	
Conformité à la norme :	DT1 & ST CAPTEURS: EN 12978 EN ISO 13849-1:2008 PL CAT « c » 2 (sous la condition que le système de commande de la porte surveille le détecteur au moins une fois par cycle d'ouverture de la porte) CEI 61496-1:2012 ESPE Type 2 EN 16005:2012 chapitre 4.6.8 DIN 18650-1:2010 chapitre 5.7.4 BS 7036-1:1996 chapitre 8.1	

CAMÉRA

Régulateur de tension (intégré dans le faisceau de câblage) :	6,6 – 36 V c.c. (±10 %) 6 – 28 V c.a. (±10 %)
Température de fonctionnement :	-30 – 60 °C (HR max. : 95 %)
Sortie vidéo :	1,0 (Vp-p) / 75 Ω
Détecteur d'image :	CMOS
Résolution horizontale :	480 lignes
Sortie NTSC :	720 (H) x 480 (V)
Système de synchronisation :	synchronisation interne

Fréquence d'images :	30 ips
Éclairage minimal :	0,01 LUX
Contrôle EA :	auto
Réglage de puissance de son :	auto
Obturbateur électronique :	1 s ~ 1/10 000 s
Rapport S/B :	> 50 dB
Équilibrage automatique des blancs :	auto

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Toutes les valeurs mesurées dans des conditions spécifiques.

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA

BEA, le fabricant du détecteur, ne peut pas être tenue responsable pour des installations incorrectes ou des ajustements inappropriés du détecteur/de l'appareil; par conséquent, BEA ne garantit aucun usage du capteur en dehors de son but prévu.

BEA recommande fortement que les techniciens d'installation et de services soient certifiés AAADM pour les portes piétonnières, certifiés IDA pour les portes/portails, et formés en usine pour le type de système de portes/portails.

Les installateurs et le personnel de service sont responsables d'exécuter une évaluation des risques à la suite de chaque installation/entretien, en s'assurant que l'installation du système de détecteurs est conforme avec les règlements, codes et normes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois que l'installation ou l'entretien est terminé, une inspection de sécurité de la porte/du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) pour les meilleures pratiques de l'industrie. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel de service – vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité (p. ex., ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107).

Vérifier que toute la signalisation appropriée de l'industrie et les étiquettes d'avertissement sont en place.



BEA déclare que l'appareil IXIO-DT1 est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes des directives 1999/5/CE, 2006/95/CE et 2006/42/CE.

Organisme notifié pour examen CE de type : 0044 - TÜV NORD CERT GmbH, Langemarkstr. 20, D-45141 Essen

Numéro de certificat d'examen CE de type : 44 205 12 405836-001

Angleur, octobre 2014 Pierre Gardier, représentant autorisé et responsable de la documentation technique

La déclaration complète de conformité est disponible sur notre site : www.bea-pedestrian.be

