




Actionneur sans contact en acier inoxydable à portée réglable avec temps de maintien du relais



Visitez le site Web pour voir les langues dans lesquelles ce document est disponible.

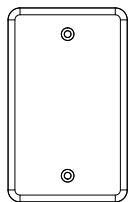

SIMPLE

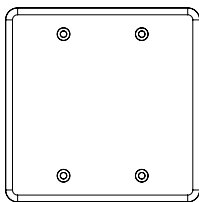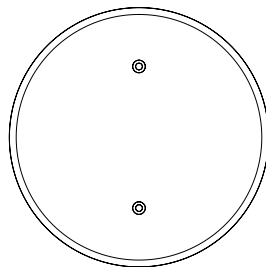FORME CARRÉE
DE 12 CM (4,5 PO)FORME ARRONDIE
DE 15,24 CM (6 PO)

COMPATIBILITÉ DU BOÎTIER DE MONTAGE

	SIMPLE	DOUBLE	FORME ARRONDIE DE 15,24 CM (6 PO)
MONTAGE EN SURFACE	10BOX24SGSM 10ABOXSGSMS	10BOXDGSM 10BOX475SQSM ¹ 10BOX455SQSM ¹	10BOX6RNDISM ¹
ENCASTRÉ	coffret électrique simple standard ^{2,3}	coffret électrique double, standard ² 10BOX455SQM ¹	coffret électrique simple standard ^{2,3}

1. Un support d'adaptateur est requis.

2. Non fourni par BEA.

3. Non compatible avec certains coffrets électriques encastrés métalliques. Voir le bulletin technique 75 (78.0075) pour en savoir plus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie :	capteur de mouvement à hyperfréquences
Fréquence émise :	24,125 GHz
Densité de puissance émise :	< 5 mW/cm ²
Tension d'alimentation :	12 à 24 VCA ±10 % La tension fournie doit être de type TBTS uniquement
Fréquence secteur :	50 – 60 Hz
Consommation de courant :	< 1,5 W
Sortie	relais avec contact inverseur (sans tension)
capacité de contact de relais (tension max.) :	60 VCC/125 VCA
capacité de contact de relais (courant max.) :	1 A (résistif)
Puissance de commutation max. :	30W CC/60 VCA
Portée de détection :	10,1 à 60,9 cm (4 à 24 po) (réglable)
Mode de détection :	mouvement (bidirectionnel)
Temps de maintien de sortie :	0,5 à 30 s
Plage de températures :	-20 à 55 °C (-4 à 131 °F)
Poids :	158 g (0,34 lb)
Indice de protection	IP55 *Appliquer de la silicone sur la base du boîtier du capteur pour atteindre un indice de protection IP65 (voir page 4)*
Certification :	Compatibilité électromagnétique (CEM) conformément à la norme 2004/108/CE FCC : G9B-210161 IC : 4680A-210161

Les spécifications techniques sont susceptibles de changer sans préavis.
Toutes les valeurs sont mesurées dans des conditions spécifiques.

PRÉCAUTIONS

- ❑ Mettez hors tension le circuit alimentant l'embase du connecteur avant d'effectuer le câblage.
- ❑ Maintenez un environnement propre et sécurisé lorsque vous travaillez dans des endroits publics.
- ❑ Prêtez en tout temps attention à la circulation de piétons à proximité de la porte.
- ❑ Interrompez toujours le passage de piétons par la porte lorsque vous réalisez des tests susceptibles d'entraîner des activations inattendues de la porte.
- ❑ **Décharges électrostatiques** : Les cartes de circuit imprimé sont vulnérables aux dommages causés par des décharges électrostatiques. Avant de manipuler une carte, assurez-vous de dissiper la charge électrostatique de votre corps.
- ❑ Avant la mise sous tension, vérifiez toujours la position de tout le câblage pour vous assurer que les pièces mobiles de la porte n'accrochent pas de fils, car cela pourrait causer des dommages matériels.
- ❑ Assurez-vous que tout est conforme aux normes de sécurité en vigueur (c'est-à-dire : ANSI A156.10) une fois l'installation terminée.
- ❑ N'essayez PAS de réparer des composants internes. Toutes les réparations et/ou tous les remplacements de composant doivent être effectués par BEA, Inc. Le démontage ou la réparation non autorisés peuvent :
 1. mettre en danger la sécurité personnelle et entraîner l'exposition à un risque de choc électrique;
 2. compromettre le fonctionnement sécuritaire et fiable du produit, et entraîner l'annulation de la garantie.


CONSEILS D'INSTALLATION

- ✓ Lorsque plusieurs dispositifs doivent être reliés ensemble pour créer une architecture de réseau, il est préférable de s'assurer que chaque dispositif fonctionne indépendamment. Ceci permettra de limiter les activités de réparation si une défaillance venait à se produire.
- ✓ Avant d'installer un équipement sur un circuit nouveau ou existant, vérifiez que la tension de secteur est appropriée et que le réseau est stable. Veillez à toujours couper l'alimentation avant de réaliser les travaux de câblage.
- ✓ Ne placez pas le capteur dans la zone d'ouverture de la porte, où le capteur pourrait détecter le mouvement de la porte.
- ✓ Ne placez pas d'objets mobiles devant le capteur.

1 RETRAIT DE LA PLAQUE FRONTALE

Détachez la plaque frontale du cube en insérant un tournevis à tête plate dans l'un des raccords à pression et en le tournant pour le desserrer de la plaque frontale (voir l'image ci-dessous). Répétez cette étape sur le raccord à pression situé sur le même côté, en haut ou en bas.


Vous pouvez desserrer le cube de la plaque, en haut ou en bas. Seuls deux raccords à pression doivent être desserrés.

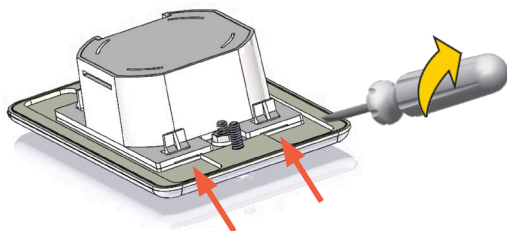

2 CÂBLAGE

Raccordez le capteur MS41 au contrôleur de porte conformément au schéma illustré ici.

REMARQUE : Utilisez le port NO ou NF — pas les deux. Reportez-vous au manuel du contrôleur de porte pour savoir quel port doit être utilisé.

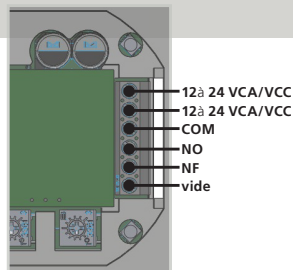

2 CÂBLAGE (suite)

RÉTROINSTALLATION

Vous pouvez adapter les plaques-poussoirs câblées à l'aide du récepteur (10RD900) et de l'émetteur pour rétroinstallation sans contact 900 MHz (10TD900TR) :


1. Identifiez les 2 fils précédemment utilisés pour la plaque-poussoir mécanique câblée et branchez-les aux bornes du MS41 portant le marquage 12 à 24 VCA/VCC.
2. Reliez aux fils électriques de l'émetteur (rouge et noir) avec les deux fils électriques du MS41.
3. Reliez le fil blanc de l'émetteur au port COM et le fil vert au port NO.
4. Sur le contrôleur de porte, déplacez les 2 fils du circuit d'activation de la plaque-poussoir sur l'alimentation (reportez-vous aux spécifications techniques pour l'information liée à l'alimentation).
5. Reliez la sortie du récepteur au circuit d'activation du contrôleur de porte et ses fils tel que spécifié à l'étape 3 ci-dessus.

3 CONFIGURATION

Six paramètres peuvent être ajustés sur le capteur :

- 1 Logique et couleur de la DEL : La rangée DIP 1 détermine la couleur de la DEL (voir le tableau)

DIP1	DIP2	DIP3	DÉTECTION	PAS DE DÉTECTION
↓	↓	↓	bleue	désactivée
↓	↓	↓	désactivée	bleue
↓	↓	↓	bleue	bleue
↓	↓	↓	verte	désactivée
↓	↓	↓	désactivée	verte
↓	↓	↓	verte	verte
↓	↓	↓	bleue	verte
↓	↓	↓	verte	bleue

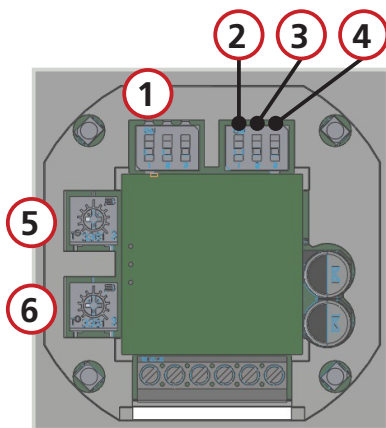


- 2 Commutateur du mode de sortie : détermine le mode interruption ou le mode programmé
- ↑ = Interruption (la détection active le relais et le relais se maintient jusqu'à ce qu'une deuxième détection désactive le relais [mode recommandé pour les applications à commutation])
 - ↓ = Programmé (la détection active le relais pendant 0,5 à 30 secondes; le relais se maintient pendant toute la détection)
- 3 Activité de la DEL (si allumée) :
- ↑ = animée (mouvement de suivi)
 - ↓ = standard (allumée, statique)
- 4 Vibreur sonore (lors de la détection) :
- ↑ = activé
 - ↓ = désactivé
- 5 Potentiomètre de temps de maintien : réglage du temps de maintien selon une plage située entre 0,5 et 30 secondes (tourner dans le sens horaire pour l'augmenter)
- 6 Potentiomètre de sensibilité : réglage du champ de détection de 10,1 à 60,9 cm (4 à 24 po) (tourner dans le sens horaire pour l'augmenter)

4 INSTALLATION

1. Installez un coffret électrique.



Si vous utilisez un coffret électrique métallique, assurez-vous que le capteur et ses câbles ne touchent pas le coffret pour éviter un court-circuit.

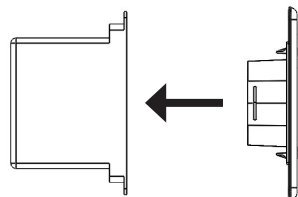

coffret électrique
(métal/plastique)

ensemble
MS41

2. Fixez le cube du MS41 à la plaque frontale.
Pour atteindre un indice de protection IP65, appliquez de la silicone entre le cube du MS41 et la plaque frontale avant d'installer le MS41 sur le coffret électrique.
3. Fixez la plaque frontale au coffret électrique au moyen des vis fournies.

DÉPANNAGE

La porte ne s'ouvre pas d'un geste de la main devant le capteur

Courant trop faible ou pas de courant

Vérifiez l'alimentation, assurez-vous que la tension est de type TBTS. Si les DEL s'allument ou clignotent, les branchements électriques sont adéquats.

Portée de détection trop faible

Réglez la zone de détection. Retirez toute plaque métallique qui se trouve devant le capteur.

Mauvais câblage/branchement

Vérifiez le câblage et le branchement des relais.

Le capteur reste en mode de détection

Conditions environnementales ayant une influence sur le capteur

Retirez les objets mobiles qui se trouvent autour du capteur.

Mode de sortie incorrect

Réglez le mode de sortie sur Programmé.

La porte reste ouverte après la détection/activation

Mode de sortie incorrect

Réglez le mode de sortie sur Programmé.

Mauvais câblage/branchement

Vérifiez le câblage et le branchement des relais.

APPROBATION DE LA FCC

Ce dispositif respecte la section 15 de la réglementation FCC et est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada.

Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- * ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- * ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des effets non souhaités lors de son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut créer des interférences nuisibles perturbant les communications radio. Toutefois, rien ne permet de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger le problème de l'une des manières suivantes :

- * Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- * Éloigner le récepteur de l'équipement
- * Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché
- * Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

AVERTISSEMENT : LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS N'AYANT PAS ÉTÉ APPROUVÉS EXPRESSÉMENT PAR BEA, INC. PEUVENT RÉVOQUER L'AUTORISATION DE LA FCC À UTILISER CET ÉQUIPEMENT.

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA, INC.

BEA, Inc., le fabricant du détecteur, ne peut pas être tenu responsable des installations incorrectes ou des réglages inappropriés du détecteur/l'appareil, par conséquent, BEA, Inc. ne garantit aucune utilisation du détecteur en dehors du but autorisé.

BEA, Inc. recommande fortement que les techniciens d'installation et de services soient certifiés AAADM pour les portes piétonnes, certifiés IDA pour les portes/portails, et formés en usine pour le type de système de détecteur.

Les installateurs et le personnel de service sont responsables de tester le bon fonctionnement de l'installation avant de quitter les lieux en s'assurant que l'installation du système de détecteurs soit conforme avec les prescriptions nationales et internationales.

Une fois que l'installation ou l'entretien est terminé, une inspection de sécurité de la porte/du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) pour les meilleures pratiques de l'industrie. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel de service — vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité (p. ex., ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107).

Vérifier que toute la signalisation appropriée de l'industrie et les étiquettes d'avertissement soient en place.



Support technique & Service clients: 1-800-523-2462

Questions techniques générales: techservices-us@BEAsensors.com | Les documents techniques: www.BEAsensors.com